


Slow Juicer

A DOPPIO INDOTTO FES104

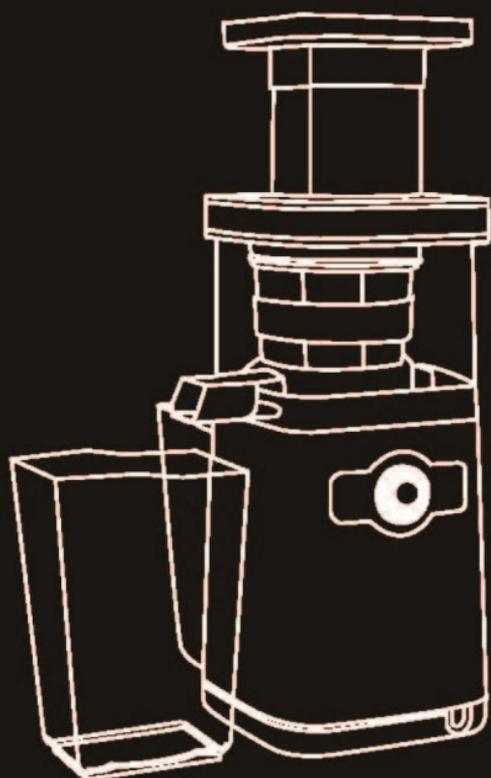

ESTRATTORE DI SUCCO MANUALE D'ISTRUZIONI

- Si prega di seguire attentamente le istruzioni per un facile utilizzo, una migliore manutenzione ed una durata maggiore del vostro Estrattore
- Si prega di tenere il seguente manuale, in un posto facilmente accessibile.
- Assicurarsi che la corrente, tensione e frequenza siano conformi allo standard del vostro paese.
-

ESTRATTORE DI SUCCO SPREMITURA A FREDDO



SUCCHI DI FRUTTA

FES104 è in grado di realizzare facilmente qualsiasi tipo di succo, da una bacca morbida ad una mela dura, creando una bevanda con il 35% in più di succo.



ESTRATTI DI VERDURA

Il processo di spremitura a freddo permette di creare estratti di verdura, mantenendo inalterate le proprietà nutritive delle verdure.



GRANO

Grano, foglie di aloe, aghi di pino e altre erbe medicinali possono venire estratti con facilità tramite il processo di spremitura a freddo.



LATTE DI NOCCIOLA

E' possibile realizzare latte di nocciola o mandorle, pistacchi, noci del Brasile e qualsiasi altra frutta con il guscio.



GELATO DI FRUTTA

FES104 può trasformare la vostra frutta congelata in gelato.



LATTE DI SOIA

FES104 attraverso il processo di estrazione a freddo è in grado di estrarre il latte di soia in pochi secondi.



BURRO DI NOCI

È necessario rimuovere l'accessorio spazzola prima di preparare il burro di noci. Limite di 500 grammi alla volta.



CIBO PER BAMBINI

Puoi realizzare cibo più sano per il tuo bambino, succhi di frutta e verdura o omogeneizzati sani e ricchi di sostanze nutritive e minerali.

AUTO-PULIZIA

Non c'è bisogno di una lavastoviglie, FES104 è in grado di auto-pulirsi eliminando la maggior parte della polpa prima di venire risciacquato.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Si prega di leggere le precauzioni di sicurezza prima dell'uso
- Si prega di seguire le precauzioni di sicurezza prima dell'uso



ATTENZIONE - Un uso improprio contro le precauzioni di sicurezza può causare lesioni o danni al dispositivo.

Tenere le mani bagnate lontano dalla portata della spina di alimentazione.
Può provocare scosse elettriche o lesioni gravi.

Non immergere la base del motore in qualsiasi tipo di liquido. Per evitare scosse elettriche, non immergere base del motore (o qualsiasi altro componente) in acqua o altri liquidi. Non risciacquare la base del motore sotto il rubinetto. Sfregare con un panno umido per la pulizia.

Si prega di tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
Chiunque che non avesse esperienza nell'utilizzo di questo dispositivo, gli è fatto divieto di utilizzarlo.

Non attorcigliare o pressurizzare eccessivamente il cavo di alimentazione con il peso pesante. Tenere il cavo di alimentazione fuori qualsiasi fonte di calore elevato.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione, può causare scosse elettriche, incendi, lesioni alle persone o altri incidenti.

Non smontare il dispositivo quando è collegato o in funzione. Non inserire le dita o un cucchiaino nel tubo di alimentazione o di uscita del succo. Può causare lesioni alle persone o malfunzionamento del dispositivo.



PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Si prega di leggere le precauzioni di sicurezza prima dell'uso
- Si prega di seguire le precauzioni di sicurezza prima dell'uso




ATTENZIONE - Un uso improprio contro le precauzioni di sicurezza può causare lesioni o danni al dispositivo.




NON smontare, rimontare o riparare questo dispositivo senza consiglio del tecnico professionista. Non montare o utilizzare MAI parti e accessori NON autorizzati dal produttore.


Può causare lesioni alle persone, incidenti o malfunzionamenti del dispositivo.

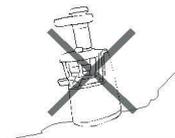

Si prega di appoggiare questo dispositivo su una superficie piana. Assicurarsi che il dispositivo sia lontano da possibili urti o cadute. Un grave impatto o caduta può provocare danni al dispositivo o addirittura lesioni alle persone.

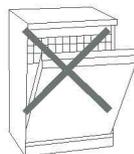

Non lasciare in funzione il dispositivo per più di 20 minuti di utilizzo continuo. Il dispositivo può emettere strani odori al primo utilizzo, odore che però scomparirà dopo aver utilizzato l'estrattore per un certo periodo di tempo.

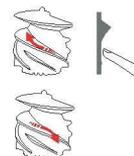

Quando la coclea smette di funzionare, si prega di premere il pulsante di accensione verso il basso per invertire la rotazione del motore. Quando la rotazione inversa si ferma, il dispositivo può eseguire il normale utilizzo. Una lunga durata di blocco indica probabilmente la combustione del motore, danni o guasti delle prestazioni.



Il dispositivo pesa circa 7 kg. Si prega di usare le mani per spostare il dispositivo. In caso contrario, qualsiasi movimento indiscreto può causare lesioni alle persone o danni al dispositivo.



Questo dispositivo è stato progettato solo per uso privato. Non utilizzarlo all'aperto svolgendo le sue funzioni previste. Può causare lesioni alle persone o danni al dispositivo.

IL TUO ESTRATTORE

FES104 si impegna a fornire il 100% di nutrizione naturale. Con il tale estrattore a spremitura lenta si può godere di una varietà di succo ricco di nutrienti insieme a benefici.

- Se preparati correttamente, possibilità di ottenere succhi verdi, di foglie ed erba
- Spremitura di frutta e verdura, comprese le varietà morbide

- La spremitura a freddo, per produrre succo contenente enzimi e nutrienti superiori
- Velocità ridotta, per ridurre al minimo l'ossidazione e produrre un succo migliore e per aiutare nel processo di spremitura del prodotto
- Rubinetto del succo, per riduzione schiuma
- Senza lame affilate
- Auto espulsione della polpa durante spremitura
- Funzione Reverse per evitare intasamenti
- Facile da pulire, solo 5 parti che hanno bisogno di un rapido risciacquo
- Bassa rumorosità

Doppia fase di spremitura: effectively juices:

- Frutta morbida (es. Arancia)
- Frutta dura (es. Mela)
- Verdura morbida (es. Cavolo)
- Verdura dura (es. Carota)
- Noccioline
- Grano
- Germogli di soia

Altre funzioni:

- Gelato da frutta congelata (es. Banana)
- Latte di nocciola
- Latte di soia
- Tofu
- Cibo per bambini

PARTI ED ACCESSORI

TRAMOGGIA



COPERCHIO
DI
SICUREZZA



RECIPIENTE
POLPA

COCLEA



RECIPIENTE
SUCCO



FILTRO
GROSSO



FILTRO
FINE



FILTRO
OMOGENEIZZATO
[OPTIONAL]

PARTI ED ACCESSORI

SPAZZOLA
ROTANTE



SPAZZOLINO
PER PULIZIA

CIOTOLA
TRASPARENTE



PESTELLO

USCITA
POLPA



USCITA
SUCCO




CORPO
MOTORE

COPERCHIO
SUCCO
[OPTIONAL]




STAMPO
PER TOFU

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

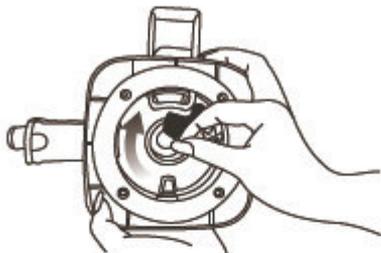

- A. Prima dell'uso, riporre le ali di silicone nell'apposito foro, così come riportato nell'illustrazione a sinistra.

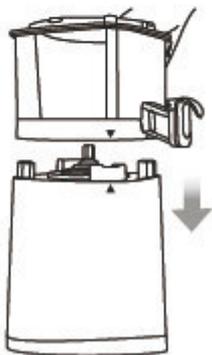


- B. Come illustrato nell'immagine a sinistra, allineare l'angolo (marchiato con un segno freccia) della ciotola si spremitura con l'angolo della base motore (sempre marchiato con una freccia)

ISTRUZIONI PER LE PARTI IN SILICONE

- C. Come illustrato nell'ordine di seguito, posizionare il filtro nel centro della spatola rotante.

Posizionare le parti assemblate nella ciotola di spremitura.

Posizionare e spremere la coclea nel centro della ciotola di spremitura.

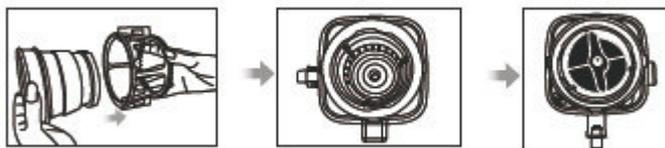

- D. Posizionare la tramoggia all'interno della ciotola di spremitura a assicurarsi che si incastrino.


Girare la tramoggia in senso orario fino a che sia incastrata con la ciotola di spremitura.



ISTRUZIONI PER L'USO

Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione, che funziona solamente quando tutti i componenti sono montati correttamente.


1. Collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente.

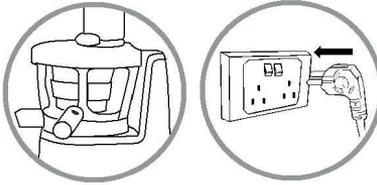

ATTENZIONE

E' normale che il dispositivo faccia cigolio quando si inizia. Questo rumore è causato dall'attrito tra la spazzola rotante e le parti interne della ciotola trasparente. I suoni scompaiono dopo l'inserimento cibo.

2. Accendere il dispositivo e lentamente inserire, lungo il tubo di alimentazione, i pezzi di cibo.

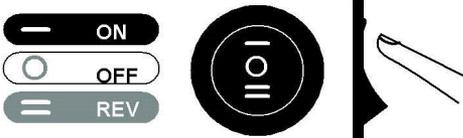

ATTENZIONE

Non lavorare con mani bagnate. Violare l'avvertimento può causare gravi lesioni o shock elettrico.

3. Non mettere volumi eccessivi di cibo o premere cibi duri nel dispositivo, questo può causare intasamento, perdite o danni.



Attenzione, non utilizzare attrezzi come cucchiaini o forchette nel tubo di alimentazione, questo causerà danni alla macchina.



ISTRUZIONI PER L'USO

Cosa fare se la coclea smette di funzionare quando è in uso:



A. Spegnere il dispositivo, in posizione off.



B. Premere il pulsante Reverse senza rilasciarlo per 3-5 seconds, ripetere questo passaggio 2-3 volte.



C. Risciacquare tutto accuratamente prima di reinserire cibo nella macchina. Non mettere volumi eccessivi di cibo o premere cibi duri nel dispositivo, questo può causare ostruzione, perdite o danni.

SUGGERIMENTI

Il pulsante Reverse (inversione) ha bisogno di essere tenuto premuto. Se l'estrattore non funziona ancora, si prega di staccare la spina, smontare e pulire a fondo la macchina. Questo include di stasare i detriti dal tappo sul lato inferiore della ciotola trasparente. Spremiture molto frequenti, di cibi molto duri può ridurre la durata della vita del prodotto.

ISTRUZIONI PER L'USO

- A. Rimuovere semi duri prima della spremitura di frutta come: cachi, pesche, prugne, ecc.
- B. Elementi duri (kudzu, la canna da zucchero, ecc) non sono adatti per la spremitura.
- C. L'estrattore può essere usato per schiacciare l'aglio e peperoncino umidi. Non adatto per la macinazione di cereali secchi.
- D. Frutta o verdura dura (come le carote) possono causare rumori forti, ciò non indica danni alla macchina.
- E. Essere consapevoli del fatto che il succo potrebbe fuoriuscire quando si realizzano estratti di frutta e verdura come l'uva e pomodori.
- F. L'utilizzo di frutta e verdura surgelata può influenzare il sapore del succo.
- G. Spesso estratti elaborati e prodotti alimentari duri (ghiaccio, semi della frutta, ecc) possono danneggiare i filtri. Si prega di utilizzare con cura.
- H. L'orario di lavoro continuo dovrebbe essere non più di 20 minuti.
- I. Bere i succhi di frutta il prima possibile dopo la spremitura, se si desidera si può mantenere il succo, in un contenitore di vetro sigillato, in frigorifero.
- J. Spremere troppo cibo o spremere alimenti duri può rendere difficile l'estrazione della tramoggia dalla ciotola trasparente.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VOSTRO ESTRATTORE

1. Mettere su "OFF". Si prega di non toccare la spina con le mani bagnate.
2. Per sbloccare la tramoggia ruotare afferrando le due uscite. Assicurarsi che la freccia sia allineata.
3. Smontare il dispositivo in senso inverso per ordine di montaggio.
4. Sciacquarlo con lo spazzolino per la pulizia e con acqua corrente, dopo lo smontaggio non usare il spugna in metallo per pulirlo, altrimenti si graffia o danneggia il dispositivo. Non pulire in lavastoviglie.
5. Non immergere o sciacquare il corpo motore sotto l'acqua, usare panno asciutto o spugna bagnata per pulire.
6. Asciugare le varie parti dopo il lavaggio. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
7. Al fine di estendere la durata del prodotto, si prega di pulirlo subito dopo l'uso.
8. Se risulta che la plastica dei contenitori e le parti siano molto secche, pulire con olio da cucina e poi lavare con un detergente delicato adatto alla pulizia.

AUTO-PULIZIA


Quando si effettua più di un estratto di frutta, non è necessario smontare ogni volta dopo la spremitura:

1. Assicurarsi che i recipienti siano sotto all'uscita polpa e succo.
2. Accendere l'estrattore e versare lentamente una ciotola di acqua pulita nel tubo di alimentazione.
3. Una volta che la ciotola trasparente è pulita, si può rimontare il tappo.

NB: Si prega di smontare completamente dopo l'ultima spremitura e seguire le istruzioni per la pulizia che si trovano in questo manuale.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Sciacquare tutta la frutta o la verdura a fondo prima di inserirla nel macchinario
- Dopo averli sciaquati, inserire gli ingredienti lentamente
È possibile inserire due ingredienti differenti separatamente nei due indotti per un miglior processo di miscelazione.
- Usare il pestello se necessario. Per un sapore migliore rimuovere ogni seme duro dall'ingrediente, prima di inserirlo.
- Assicurarsi di spegnere il macchinario dopo aver effettuato l'estratto.
- Toccare il pulsante di accensione/spegnimento solamente con le mani asciutte

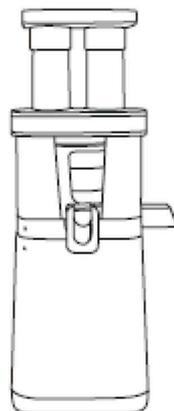

- Il continuo lavoro non deve essere effettuato per più di 15 minuti. Spegnere la macchina dopo 20 minuti di utilizzo. **Altrimenti la macchina di può danneggiare.**




- Rimuovere i semi duri dagli ingredienti prima di inserirli. **Altrimenti la macchina di può danneggiare, specialmente alla coclea.**



- Non inserire troppi ingredienti tutti in una volta / non introdurre ingredienti troppo velocemente. **Altrimenti la macchina di può danneggiare.**

ISTRUZIONI PER L'USO

Tutta la frutta e la verdura va preparata nel seguente metodo:

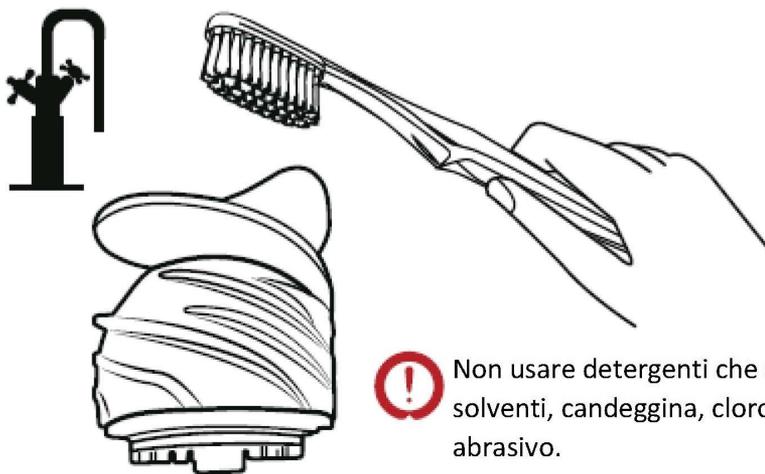

Non usare detergenti che contengono solventi, candeggina, cloro, benzene o abrasivo.

- Pulire dentro e fuori della coclea con lo spazzolino di pulizia che trovate nel pacco al momento dell'acquisto
- Pulire e lavare il prodotto accuratamente dopo l'uso
- Sciacquare la coclea sotto acqua corrente dopo la pulizia con lo spazzolino
- La polpa rimanente sarà lavata via
- Raccomandiamo durante il lavaggio di smontare la coclea e gli accessori completamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Risoluzione dei problemi quando il dispositivo non funziona:

- A. Si prega di verificare se la spina è posizionata correttamente.
- B. Si prega di verificare che tutti i componenti siano installati correttamente. Solo quando tutti i componenti sono correttamente inseriti/assemblati può essere acceso il dispositivo. Se l'estrattore fa un rumore strano o non parte, si prega di ri-controllare il montaggio.
- C. Si prega di verificare che la tramoggia sia bloccata saldamente in posizione con la ciotola trasparente, l'estrattore altrimenti non si avvia.

Il dispositivo non funziona

Assicurarsi che la spina di alimentazione sia correttamente inserita nella presa a muro. Assicurarsi che il dispositivo sia montato correttamente.

Il dispositivo si ferma quando la spremitura

Si prega di assicurarsi di non aver messo prodotti alimentari troppo duri o in eccesso nell'estrattore.

Si prega di verificare che il dispositivo non abbia lavorato in modo continuato per troppo tempo.

Perdite di succo dalla ciotola trasparente durante la spremitura

Si prega di verificare che il tappo di silicone sia posizionato in maniera ottimale.

Il dispositivo trema quando spremitura

La rotazione del motore può causare un po' di tremore.

Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato su di una superficie piana.

Assicurarsi che il cibo sia preparato in modo corretto.

Separazione del succo

Si prega di notare che alcuni ingredienti hanno diversa densità e si può notare una leggera separazione durante la spremitura. Basta mescolare.

Rumore anormale

Assicurarsi di posizionare il dispositivo sul livello di superficie.

Controllare se il dispositivo contiene derrate alimentari eccessive o eccessivamente dure.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Recipienti e accessori

Si prega di pulire il dispositivo subito dopo l'utilizzo per evitare che gli avanzi si attacchino ai contenitori. I recipienti o gli accessori possono diventare colorati quando avviene la spremitura di alcuni alimenti che contengono pigmenti ricchi. Pulire con olio da cucina e poi con un detergente.

Tramoggia / coperchio è bloccato

Non forzare per aprire. Assicurarsi che della polpa eccessiva sia rimasta all'interno del dispositivo. Si prega di avviare l'estrattore per aiutarsi a rimuovere qualsiasi accumulo. Controllare se oggetti non identificati o duri sono stati lasciati all'interno di esso. Utilizzare il pulsante Reverse per aiutare gli oggetti ad essere spinti fuori.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome Prodotto	FES104
Potenza	150W
RPM	65rpm
Lunghezza cavo alimentazione	1.2m
Tipo motore	AC motor
Fusibile	5A
Peso	6.8KG
Dimensioni	14cm(W)*21cm(L)*44cm(H)
Volume suono durante lavoro	30-50 decibels

